

SV Timer

TR 610 top3

6100130

TR 612 top3

6120130



1. Grundläggande säkerhetsanvisningar 3

2. Avsedd användning 3

Avfallshantering 3

3. Montering och anslutning 4

Montera timer 4

Ansluta ledning 6

Lossa ledning 6

4. Beskrivning av apparaten 7

Display och knappar 7

Manövreringsprincip 8

Översikt menystyrning	9
-----------------------	---

Första idrifttagning	10
----------------------	----

5. Inställningar och funktioner 11

Programmera kopplingstid	11
--------------------------	----

Ändring av kopplingstid	13
-------------------------	----

Radera omkopplare	14
-------------------	----

Ställ in semesterfunktion	15
---------------------------	----

Aktivera PIN-kod	16
------------------	----

Ställ in manuell och permanentkoppling	16
--	----

Drifttidsräknare	17
------------------	----

Använda Bluetooth OBELISK top3	18
--------------------------------	----

Ansluta tidur, Bluetooth OBE-LISK top3 och smartphone (med app)	19
---	----



Återställa timer	21
------------------	----

6. Tekniska data	22
------------------	----

7. Kontakt	23
------------	----



1. Grundläggande säkerhetsanvisningar



VARNING

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!

➤ Montering får endast utföras av behörig elektriker!

- Enheten är avsedd för montering på DIN-skenor med hattprofil (enligt EN 60715)
- Enheten motsvarar typ 1 STU enligt IEC/EN 60730-2-7
- Gångreserven (10 år) minskar vid isatt Bluetooth OBE-LISK top3 (i batteridrift)



2. Avsedd användning

- Kopplingsuret används t.ex. för belysning, ventilation, spolning o.s.v.
- Endast för användning i slutna, torra utrymmen



Får ej användas i skyddsanordningar, som exempelvis nödutgångar, brandskyddsanordningar etc.

Avfallshantering

- Avfallshandtera enheten på ett miljörätt sätt.

3. Montering och anslutning


Montera timer




VARNING

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!

➤ Montering får endast utföras av behörig elektriker!

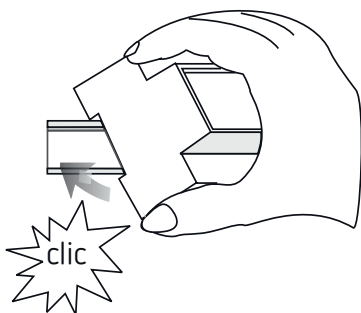

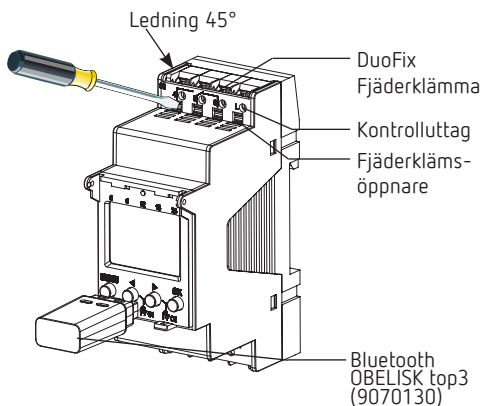


Kontrollera elcentralens djup om OBELISK top3 är isatt.
Djupet måste vara > 94 mm.

- Montera på DIN-skena (enligt EN 60715)
- Slå ifrån spänningen
- Säkra mot återinkoppling!
- Kontrollera att enheten är spänningsfri!
- Jorda och kortslut!
- Täck över eller skärma av närliggande delar som står under spänning

Ansluta ledning

Anslutningsbilder 6100130 / 6120130

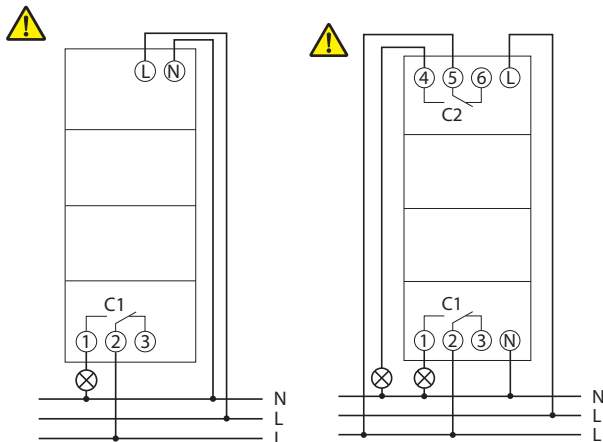



- Avisolera ledningen till 8 mm (max. 9)
- Sätt in ledningen i 45° vinkel i den öppnade DuoFix-klämman
- ① 2 ledningar per klämposition är möjligt
- För att öppna DuoFix-klämman trycker du skruvmejseln nedåt

Lossa ledning


- Tryck fjäderklämöppnaren nedåt med skruvmejseln

4. Beskrivning av apparaten


Display och knappar

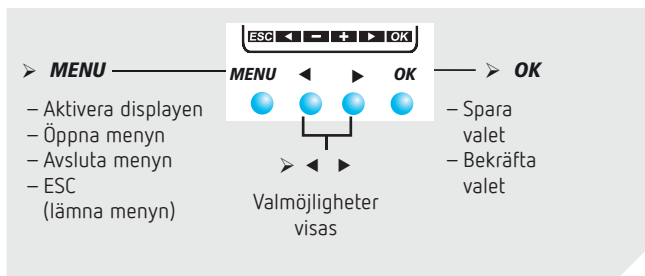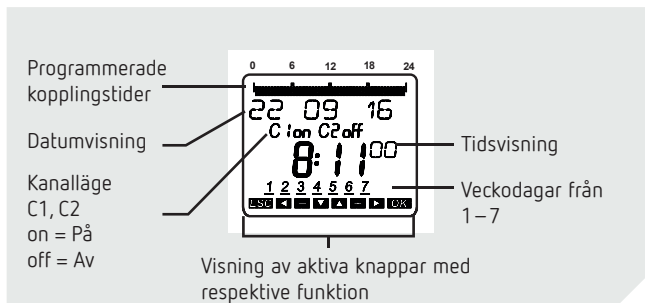


Manövreringsprincip

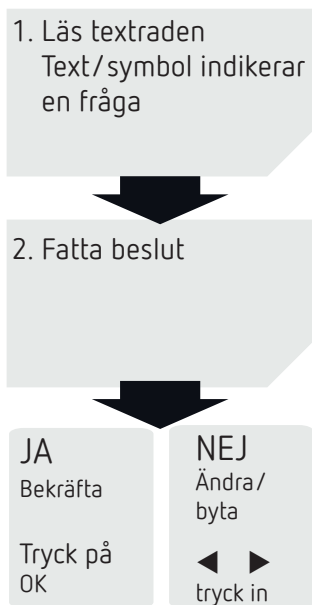

Översikt menystyrning

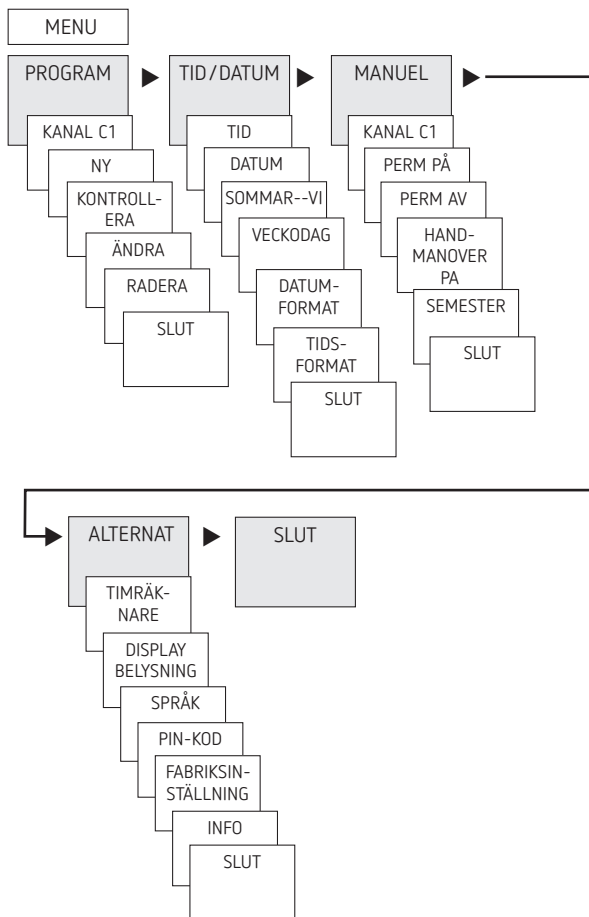


Första idrifttagning

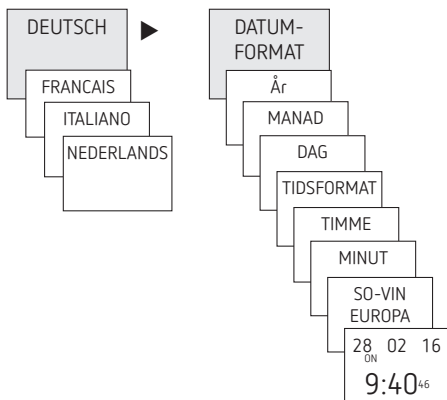

- Inställning av språk, datum, tid samt sommar- /vintertid (SO-VI)
- Tryck på valfri knapp och följ displaytexterna (se bild)

5. Inställningar och funktioner

Programmera kopplingstid

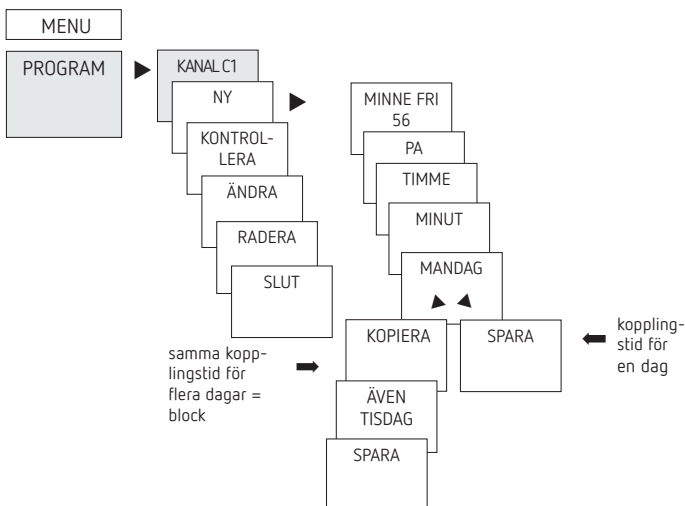

① En kopplingstid består alltid av en TILL- och en FRÅN-punkt

① Du har 56 lediga minnesplatser till förfogande


Exempel: tända belysningen i en sporthall från måndag till fredag, klockan 7:30 till 12:00

- Tryck på MENY
- Välj PROGRAM, bekräfta med OK
- Välj KANAL C1 eller C2, bekräfta med OK
- Välj NY, bekräfta med OK
- Välj TILL (för aktiveringstid) eller FRÅN (för frånslagstid), bekräfta med OK
- Ställ in önskad inkopplingstid (mån-fre, 7.30), bekräfta med OK
- Välj KOPIERA, bekräfta med OK
- ÄVEN TISDAG visas, bekräfta med OK och bekräfta även dagarna onsdag, torsdag, fredag med OK
- Fortsätt med ► tills SPARA visas
- Bekräfta med OK

Upprepa alla steg för frånkopplingstiden men använd AV ► i stället för PÅ och mata in 12.00 vid Timme och Minut



Ändring av kopplingstid

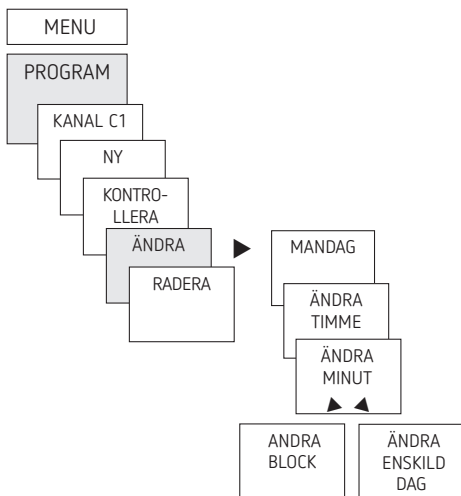


- ① Du kan antingen ändra ett block, d.v.s. en kopplingstid som är kopierad till flera dagar (t.ex. mån–fre), eller en enskild kopplingstid

Ändra ensstaka kopplingstider

- Tryck på MENY
- Välj PROGRAM, bekräfta med OK
- Välj KANAL C1 eller C2, bekräfta med OK
- Välj ÄNDRA, bekräfta med OK
- Välj dag, bekräfta med OK
- ÄNDRA TIMME, ändra timme och minut med knapparna + eller – och bekräfta med OK
- För att ändra flera kopplingstider, välj ÄNDRA BLOCK, bekräfta med OK


Radera omkopplare

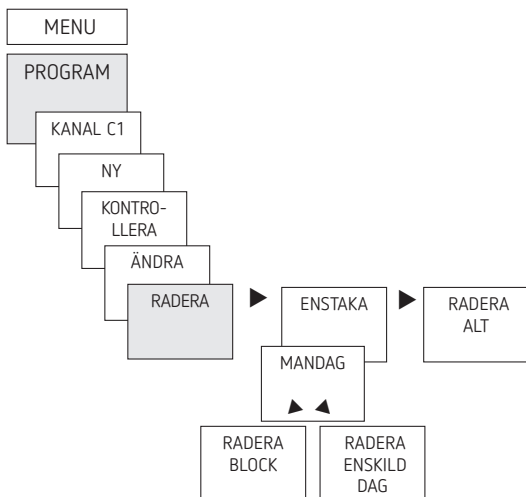

① Du kan antingen radera ett block, d.v.s. en kopplingstid som är kopierad till flera dagar (t.ex. mån–fre), eller en enskild kopplingstid

- Tryck på MENY
- Välj PROGRAM, bekräfta med OK
- Välj KANAL C1 eller C2, bekräfta med OK
- Välj RADERA, bekräfta med OK
- ENSKILD visas (RADERA ALLT med ►), bekräfta med OK
- MÅNDAG visas, bekräfta med OK
- Välj RADERA BLOCK, bekräfta med OK
- Med ► RADERA MÅNDAG o.s.v. kan du även radera enskilda dagar

Ställ in semesterfunktion

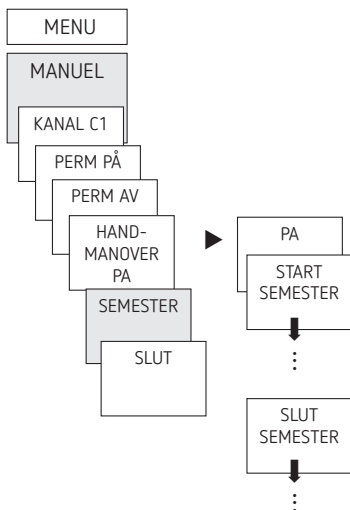


- Tryck på MENY
- Välj MANUEL och bekräfta med OK
- Välj KANAL C1 eller C2, bekräfta med OK
- Välj SEMESTER och bekräfta med OK
- Välj PÅ och bekräfta med OK
- Välj PÅBÖRJA SEMESTER och bekräfta med OK
- Ange ÅR, MÅNAD, DAG, TIMME och bekräfta med OK
- Välj AVSLUTA SEMESTER och bekräfta med OK
- Ange ÅR, MÅNAD, DAG, TIMME och bekräfta med OK

Aktivera PIN-kod

PIN-koden STÄLLS IN menystyrt på ALTERNATIV.

① Ring till Thebens hotline om du har tappat bort din PIN-kod.


① Ha serienumret redo.

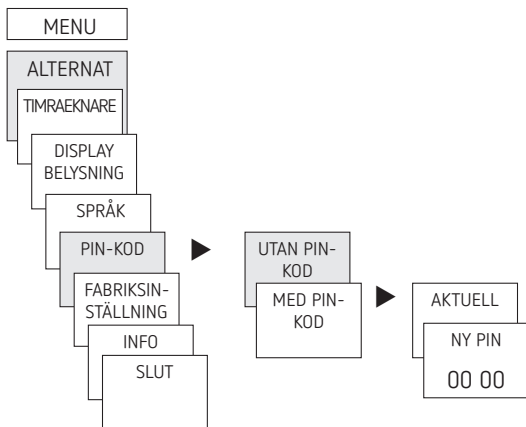

Ställ in manuell och permanentkoppling

Den manuella kopplingen och permanentkopplingen kan ställas in i menyn MANUELL eller (i automatikindikeringen) genom en knappkombination (se bild).

- Manuell koppling:
Ändring av kanalläget till nästa automatiska resp. programmerade koppling.
- Permanentkoppling:
Så länge en permanentkoppling (På eller Av) är aktiverad är inte de programmerade kopplingstiderna i funktion

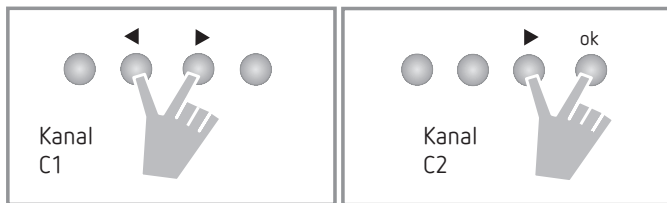

Aktivera manuell koppling

- Tryck kort på båda knapparna samtidigt

Aktivera permanentkoppling

- Tryck på båda knapparna samtidigt i 2 sekunder

Upphäv manuell/permanentkoppling

- Tryck på båda knapparna samtidigt

Drifftidsräknare

Kanalens drifttimmar (relä) visas och raderas i menyn ALTERNATIV. Om drifttimmarna överskrider det värde som är inställt i menyn Service visas SERVICE på displayen.


Exempel: Byte av en lampa efter 5 000 h.

- Radera drifttimmarna eller höj värdet som är inställt i Service (t.ex. till 10 000 h)



Använda Bluetooth OBELISK top3

Samtliga funktioner kan även föras över till tiduret med minneskortet Bluetooth OBELISK top3 (9070130).

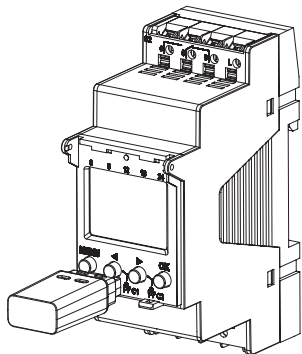

Kopiering OBELISK → KLOCKA

Kopierar kopplingsprogrammet och alternativt alla timerns inställningar (t.ex. extern ingång, tidsformat o.s.v.) från minneskortet till timern.

Kopiering KLOCKA → OBELISK

Kopierar alla kopplingsprogram och inställningar från timern till minneskortet.

Starta OBELISK-programmet

Överför kopplingstiderna som är programmerade på minneskortet.

När minneskortet har tagits bort aktiveras timerns kopplingstider igen.



Ansluta tidur, Bluetooth OBELISK top3 och smartphone (med app)



Enheter ur top3-serien kan programmeras med en app (för Android, iOS) med hjälp av mobila enheter. Kommunikationen äger rum via Bluetooth OBELISK top3. Kopplingsprogram förs över och direkta kopplingskommandon skickas till enheten.

- Ladda ner appen OBELISK top3 från App Store eller Google Play Store



ⓘ Bluetooth-anslutning endast möjlig i automatiskt läge, inte i automatiskt läge som OPTIONEN etc.

- Öppna appen och aktivera genom att trycka ett av de 3 kommandona, dvs. „Download“  , „Manuellt kommando“  eller „Upload“ 
→ Enhet/enhetslista visas på displayen.



► Tryck „Anslut“




► Tryck OK på tiduret

→ Nu visas BLUETOOTH AKTIV

► Tryck på „Stäng“ i appen inom 30 sek.



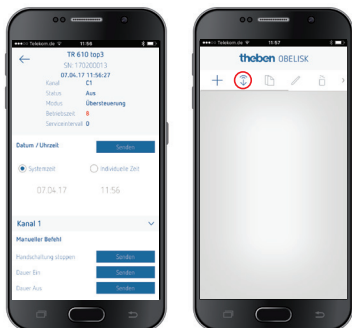

Nu kan t. ex. projekt skapas och laddas upp.



Återställa timer

- Tryck samtidigt på de 4 knapparna
 - Du kan nu välja mellan BEHÅLLA PROGRAM och RADERA PROGRAM



6. Tekniska data



Driftspänning:	230 V AC +10 % / -15 %
Frekvens:	50–60 Hz
Standby:	0,4 W
Kopplingseffekt max.:	16 A (ved 250 V, $\cos \varphi = 1$)
Kopplingseffekt:	10 A (ved 250 V, $\cos \varphi = 0,6$)
Kopplingseffekt min.:	10 mA/230 V AC 100 mA/24 V AC/DC
Kopplingsutgång:	det är tillåtet att koppla valfri ytterledare (TR 612 top3)
TR 610 top3:	avsedd för omkoppling till SELV (säkerhetsklenspänning)
Kortaste kopplingstid:	1 min
Kapslingsklass:	IP 20 enligt EN 60529
Skyddsklass:	II enligt EN 60730-1 vid korrekt montering
Driftstemperatur:	-30 °C ... +55 °C
Gångreserv:	10 år vid +20 °C (utan Bluetooth OBELISK top3)
Gångnoggrannhet (typisk):	± 0,25 s/dag (25 °C)
Mätimpulsspänning:	4 kV
Nedsmuttningsgrad:	2
Kontakt:	växlare
Glödlampslast:	2600 W
Halogenlampslast:	2600 W
Lysrörslast: inte kompenserat	2600 VA
radkompenserat:	2600 VA
parallellkompenserat:	1300 VA (130 µF)
Kompakta lysrörslampor:	1100 W
LED-lampor (< 2 W):	50 W
LED-lampor (> 2 W):	600 W
Bluetooth OBELISK top3:	
– Kapslingsklass:	IP 40
– Temperatur:	-30 °C ... +55 °C
– Räckvidd:	15 m utomhus

- ① Displayen på tiduret är endast fullt funktionsdugligt vid en temperatur på +5 °C - +55 °C.

7. Kontakt

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
TYSKLAND
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Hotline

Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de

Adresser, telefonnummer o.s.v.
www.theben.de

