

theben

Bruksanvisning

SYN 168 g

Nr. 168 0 033

SUL 188 g




Nr. 188 0 033

SYN 168 hw

Nr. 168 0 108



SUL 188 hw

Nr. 188 0 108

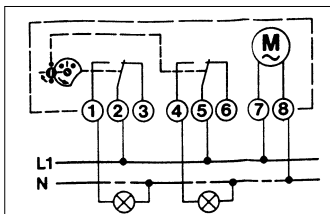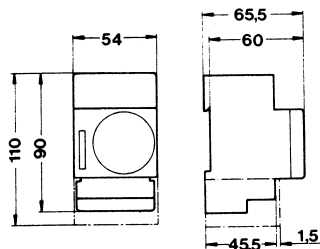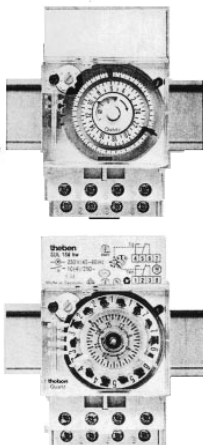

„Programmering resp. exempel på programmering“. **Observera!** Uret skall föregas av en nätströmställare. (Kontaktavståndet är > 3 mm). Kopplingsuret överensstämmer med det Europeiska direktivet 73/23/EWG (Läggvoltsdirektivet LVD) och 89/336/EWG (EMC direktivet). Om Kopplingsuret användes tillsammans med andra apparater skall hela installationen utföras så att radiostörningar förhindras.

a)

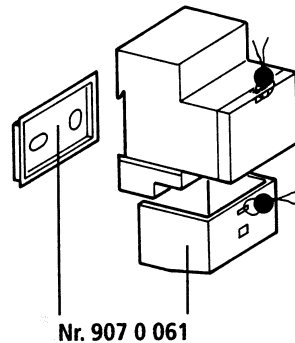
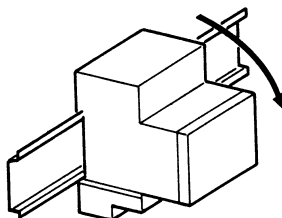


Nr. 907 0 061

MONTERINGSANVISNING

Säkerhetsanvisning: Montering får endast ske av behörig elektriker. Modifieringar och ändringar av kopplingsvret förverkar all garanti. A slut kopplingsuret enligt inkopplingsanvisning. Elektriska säkerhetsföreskrifter ska beaktas.

Montage: a) Montage på DIN-skena, b) Utanpåliggande montage med plintlock 907 0 061

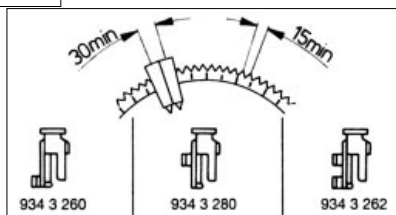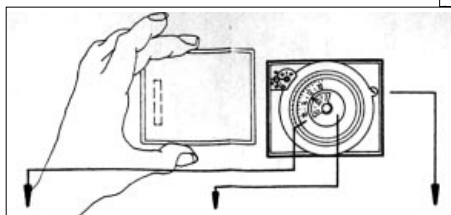

Tidsinställning

Grovinställning: dygns / vecko-skivan vrides

Fininställning sker med knappen i skivans mitt

Startkontroll




Quarzurverk startar inom några minuter efter ansluten spänning. Full gångreserv erhålles efter ca. 3 dygns gångtid. Synchronmotorverk: startar omedelbart.

Dygnsskiva

röd: ④ ⑤ och ⑤ ⑥ växlande till – från

blå: ① ② och ② ③ växlande till – från

vit: ① ② – ② ③ och ④ ⑤ – ⑤ ⑥ gemensam eller växlande till – från. Kopplingsdifferenser mellan kontaktarna upp till 5 min (dygn).

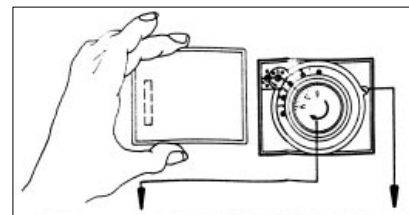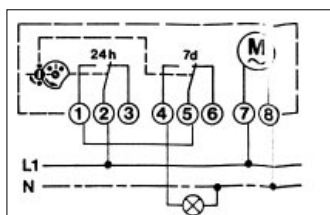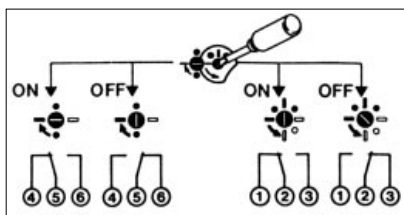

Omkopplare (manuell) för inställning av rätt kontaktläge (till / från).




Får endast vridas i pilens riktning och ej när en kopplingsryttare är i kopplingsläge.

»Programmering resp. exempel på programmering«. (blå) för daglig upprepning av programmet och möjlighet att bryta inställt program över helg eller bestämda veckodag / ar. **Observera!** Uret skall föregas av en nätströmställare. (Kontaktavståndet är < 3 mm).

Tidsinställning

Görs med 24-timmars skivan, som vrides tills rätt veckodag och tid visas mot markeringen (t.ex. tisdag = dag 2 kl. 12.30).

Startkontroll
Quarzurverk: startar inom några minuter efter ansluten spänning.
Synchronmotorverk: startar omedelbart

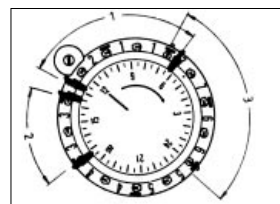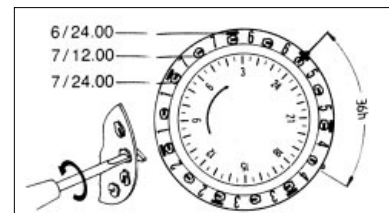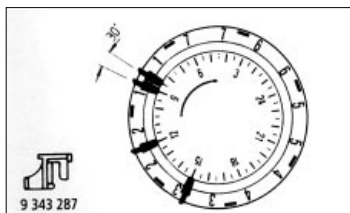

Dygnsskiva

Gula instickryttare växlande ① ② och ② ③ till – från. 2 instickryttare erfordras per program. Ett ojämnt antal ger en förskjutning av programmet – se även anm. under punkt 3.

Programmeringsexempel

Belysning tänd måndag – fredag mellan 6.15 – 17.15. Lördag och söndag släckt. Dygns-skivan: Gula ryttare på nämnda klockslag. Veckoskivan: Utfällda segment – 1 : a på lördag (6) morgon och 2 : a på måndag (1) morgon. Seriekoppling av kontaktarna erfordras i detta fall, eftersom. Kontakt ④ ⑤ ⑥ skötes av veckoskivan enbart och kontakt ① ② ③ skötes av dygns-skivan.

Veckoskiva

Kopplingssegment växl. ④ ⑤ och ⑤ ⑥ till – från. Inkoppling genom vridning 90° åt vänster. öd = söndag = 7, blå = vardagar = 1 – 6. Se även under punkt 3 och 5. Varje utfällt segment ger en kontaktväxling. M.a.o. ett jämnt antal utfällda segment måste användas annars programförskjutning. Varje veckodag har två segment: det första (märkt med pil) mellan kl. 00.00 – 12.00 och det andra mellan kl. 12.00 – 24.00



Theben AG
Postfach 56, D-72394 Haigerloch
Telefon (0 74 74) 692-0, Telefax: (0 74 74) 692 150
Kundendienst
Telefon (0 74 74) 692-177, Telefax (0 74 74) 692-207 www.theben.de



GYCOM SVENSKA AB,
Box 1203, 18312 Täby,
Tel. 08-56201100,
Fax 08-7920654