

SV Närvarodetektor

theRonda P360-100 M UP
2080020
theRonda P360-100 M UP
2080021



1. Produktegenskaper	5
2. Säkerhet	6
3. Korrekt användning	7
4. Funktion	7
Funktionsbeskrivning	7
Kanal A ljus 	8
5. Detekteringsområde	10
Ljusstyrkemätning	12
6. Montering	13
Infälld montering	13
Montering på innertak	14

Utanpåliggande montering	15
--------------------------	----

7. Arrangemang 15

Singelkoppling	16
----------------	----

Parallellkoppling master-slav	16
-------------------------------	----

Parallellkoppling master-master (flera ljusgrupper)	17
--	----

8. Inställningar 18

Inställningar kopplings- kontakt A Ljus 	19
--	----

Parametrar och styrkommando via fjärrkontrollen	20
--	----

Följande styrkommandon är till- gängliga med fjärrkontrollen:	22
--	----

Kopplingsvärde för ljusstyrka A	22
------------------------------------	----

Efterkörningstid A	23
--------------------	----

Kortvarig-närvaro	24
-------------------	----





Funktionssätt	24
Styringång S	24
Känslighet för upptagning	25
Gruppadress kanal A	26
LED-display rörelse	26
Teach-in kanal A	26
Fabriksinställningar	27
9. Idrifttagning	27
Upptädnade vi tillkoppling	27
Närvarotest 	28
10. Tekniska data	29
Produktöversikt	30
Felavhjälpling	30
Lysdiodindikering	31
Garantivillkor	31
Måttskisser	33

11. Tillbehör	33
---------------	----

12. Kontakt	36
-------------	----



1. Produktegenskaper

- Passiv infraröd närvarodetektor för takmontering
- Runt detekteringsområde 360° upp till Ø 24 m (452 m²)
- Begränsning av upptagningsområdet med täckplatta
- Automatisk reglering av belysning genom närvaro och ljusstyrka
- Blandljusmätning för fluorescenslampor (FL/PL/ESL), halogenlampor, glödlampor och lysdioder
- Kanal A, ljus relä, 230 V
- Hel- eller halvautomatisk drift, omkopplingsbar
- Inställningsbara värden för ljusstyrka, Teach-in-funktion
- Förkortning av efterkörningstid vid kort närvaro (korttidsnärvaro)
- Anslutningsmöjligheter för knappar eller kontakt för manuell koppling med automatisk detektering knapp/kontakt
- Impulsfunktion för trappbelysningstimer
- Inställningsbar efterkörningstid
- Inställningsbar registreringskänslighet
- Kan tas i bruk omedelbart tack vare fabriksinställning
- Testläge för funktionstest och kontroll av detekteringsområdet



- Utökning av registreringsområdet genom master/slav eller master/master-omkoppling, maximalt 10 detektorer kan kopplas parallellt
- Inbyggd montering i innertak i en infälld monteringsdosa
- Utanpåliggande montering möjlig med utanpåliggande dosa (tillval)
- Användarfjärrkontroll theSenda S (tillval)
- Management-fjärrkontroll SendoPro (tillval)
- Installations-fjärrkontroll theSenda P (tillval)



2. Säkerhet



VARNING

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!

➤ Låt endast behörig elektriker utföra monteringen!

- Arbeten på elektriska anläggningar får endast utföras av behörig elektriker eller av utbildade personer under ledning och uppsikt av behörig elektriker enligt eltekniska regler!
- Observera de landsspecifika säkerhetsregler som gäller för arbeten på elektriska anläggningar! Stäng av strömmen före montering!
- Produkten kräver inget underhåll. Om produkten öppnas eller om föremål sticks in i produkten upphör garantin att gälla.


3. Korrekt användning

Närvarodetektorn är avsedd för installation inomhus. Närvarodetektorn är endast avsedd att användas i det syfte som avtalats mellan tillverkaren och användaren. Användning utöver denna överenskommelse är inte tillåten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av otillåten användning.


4. Funktion

Närvarodetektorn används företrädesvis i hallar, garage, lagerlokaler, kontor och skolor men även i bostäder för bekväm och energieffektiv styrning av belysning. Med Kopplingskontakt «Ljus» slås belysningen på vid närvaro och otillräckligt ljus; och stängs av vid frånvaro eller tillräckligt ljus. Med knappar eller brytare kan ljuset även tändas/ släckas manuellt.

Funktionsbeskrivning

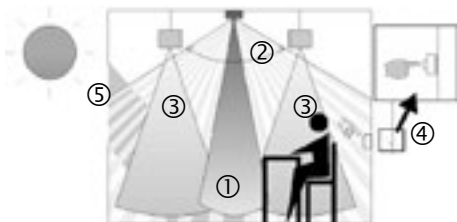

- ① Blandljusmätning
- ② Närvarodetektering
- ③ Konstljus
- ④ Knapp för manuell kontroll av belysningen
- ⑤ Infallande dagsljus

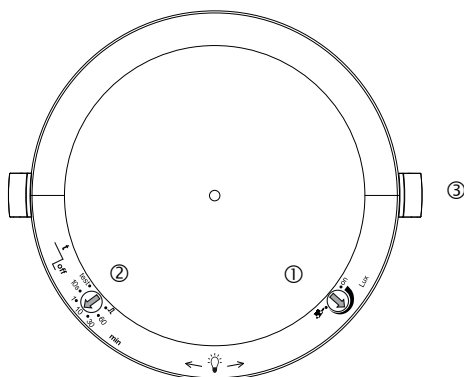

Inställning med theRonda P360-100 M

- ① Börvärde för ljusstyrka (lux)
- ② Efterkörn.tid för ljus
- ③ Mekaniskt säkerhetslås

Kanal A Ljus

Kopplingsförhållandet styrs av närvaro och ljusstyrka. Kontakten för att släcka/tända stängs av vid mörker och frånvaro. Den sätts på med fördröjning vid närvaro eller ljusstyrka.

Efterkörningstid

Minimal efterkörningstid (10 - 60 min) kan ställas in. Vid endast kort närvaro i ett oanvänt rum då personen lämnar rummet igen inom 30 s släcks ljuset i förtid efter 2 minuter (korttidsnärvaro).

Styrning med knapp

Med en knapp eller kontakt kan belysningen när som helst tändas/släckas manuellt. Om belysningen tänds manuellt så lyser den i minst 30 minuter, förutsatt att det finns personer i rummet. Därefter släcks belysningen vid tillräckligt ljus. Om personerna lämnar rummet (tidigare), släcks ljuset definitivt efter inställd efterkörningstid. Om konstljuset släcks manuellt, förblir belysningen släckt så länge det finns personer i rummet. Efter att efterkörningstiden löpt ut regleras belysningen automatiskt igen.

Hel- eller halvautomatisk drift

Närvarodetektorns belysningsreglering kan skötas helautomatiskt för högre komfort eller halvautomatiskt för effektivare energibesparing. I helautomatisk drift tänds och släcks belysningen automatiskt. I halvautomatisk drift måste belysningen alltid tändas manuellt. Belysningen släcks alltid automatiskt.



Impulsfunktion

För reglering av befintlig trappljusluster kan eftergångstiden ställas in på impuls. Därmed avger ljuskällan vid frånvaro och mörker en impuls var 10:e sekund som varar 0,5 sekunder.

5. Detekteringsområde

Det runda detekteringsområdet hos närvarodetektorn theRonda har stor täckning och möjliggör vid bruk av flera användningsområden en fullständig täckning av rum. Tänk på att sittande och gående personer registreras i olika stora områden. Rekommenderad monteringshöjd är mellan 2,0 m och 6,0 m. Närvarodetektorns känslighet minskar ju högre upp detektorn monteras. På 3,5 m monteringshöjd och högre krävs det gångrörelser och flera närvarodetektorers detekteringsområden måste överlappa varandra i gränzonerna. Räckvidden minskar vid högre temperaturer.


Sittande personer:

Närvarodetektorn är mycket känslig och reagerar på minsta rörelse. Angivelserna gäller för minsta rörelser i bordshöjd (ca 0,80 m).



Gående personer:

Om monteringshöjden är mellan 5 m och 10 m, blir storleken och avståndet mellan de aktiva och passiva zonerna större.

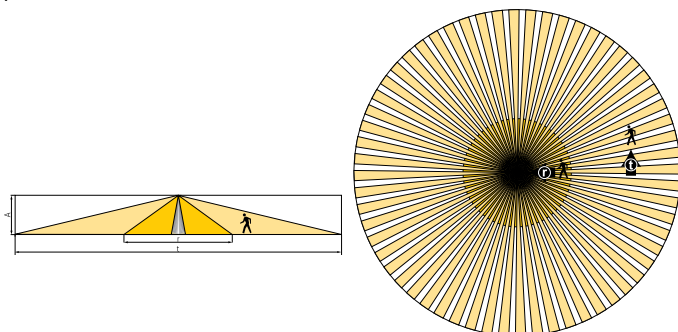


Monterings- höjd (A)	gående personer Frontal (r)		gående personer Tvärs (t)		sittande personer (s)	
2,0 m	28 m ²	Ø 6 m	380 m ²	Ø 22 m	16 m ²	Ø 4,5 m
2,5 m	38 m ²	Ø 7 m	415 m ²	Ø 23 m	24 m ²	Ø 5,5 m
3,0 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m	28 m ²	Ø 6 m
3,5 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m	38 m ²	Ø 7 m
4,0 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m	–	–
5,0 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m	–	–
6,0 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m	–	–
10,0 m	50 m ²	Ø 8 m	491 m ²	Ø 25 m	–	–

Alla uppgifter är riktvärden.

Ljusstyrkemätning

Närvarodetektorn mäter det konst- och dagsljus som reflekteras nedanför detektorn. I bordshöjd bildar ljusmätningssonen en rektangel på cirka 2 x 3,5 m. Monteringsplatsen utgör därmed belysningsnivåns referens. Direkt belysning på detektorn påverkar ljusmätningen. Undvik att placera golvlampor eller hängande lampor precis under detektorn. Om ljusstyrkemätning avaktiveras, kopplar kanalen A ljus endast vid närvaro (tröskelvärde för ljusstyrka inställt via potentiometer på «on» eller via fjärrkontroll på »Mätning av«).

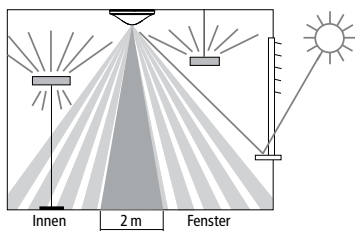

Lämpliga lampor


Närvarodetektorn är avsedd för drift av fluorescenslampor, kompakta lysrörslampor, halogenlampor, glödlampor och LED-lampor. P.g.a. den höga inkopplingsströmmen från EVG:er samt LED-drivrutiner är det max. kopplingsbara antalet begränsat. Ett externt skydd kan avhjälpa bruk av större belastningar. Vid parallellkoppling kan belastningen

delas upp på flera masterenheter. Samtliga koppelade belastningar måste avstöras regelmässigt.

6. Montering


Infälld montering

Infälld montering av närvarodetektorn görs med hjälp av en infälld standardmonteringsdosa storlek 1.

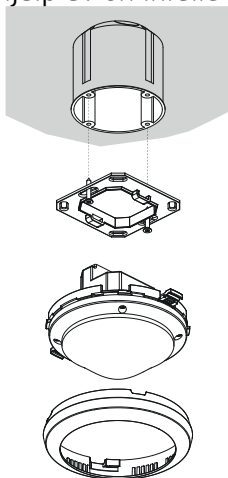


Montering på innertak

För att underlätta närvarodetektorns montering på innertak går det att beställa en takinbyggnadsenhet 73 A (se tillbehör). Denna garanterar dragavlastning och beröringsskydd. Monteringsdiametern är 72 mm (borrdiameter 73 mm).

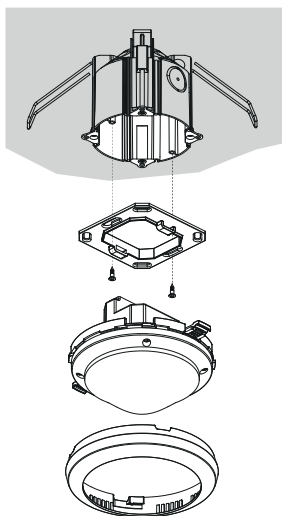

Utanpåliggande montering

För utanpåliggande montering kan en utanpåliggande dosa 110 A erhållas (se tillbehör).

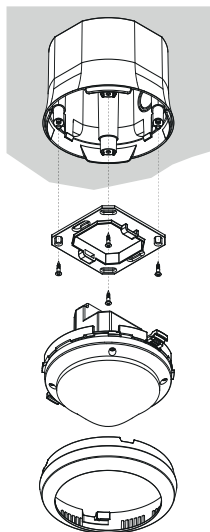

7. Arrangemang


Närvarodetektorerna kan kombineras som master och slav: Master i singelkoppling, master i parallellkoppling, master-slav parallellkoppling.

Flera knappar kan ställas på en styringång.

Använd endast ljustryckknappen med neutralledaranslutning.


Singelkoppling

Vid singelkoppling registrerar närvarodetektorn som master närvaro och ljusstyrka och styr belysningen.

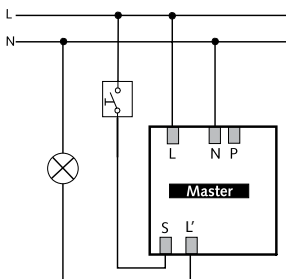

Parallellkoppling master-slav

Om detekteringsområdet för en enskild närvarodetektor inte räcker till (utsträckta rum) kan upp till max. 10 detektorer parallellkopplas genom anslutning av P-klämmorna. Närvarodetekteringen sker gemensamt genom alla detektorer. Mastern mäter ljusstyrkan, bearbetar knapparna och styr belysningen. Slavar används som ytterligare detektorer. De levererar endast närvaroinformationen.

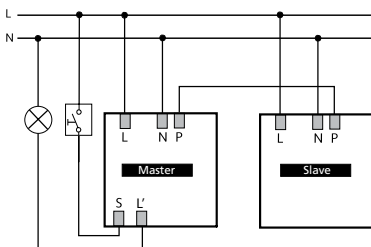


- Ljushmätning endast av master
- Ställ endast in parametrar på mastern
- Parallellkoppla högst 10 detektorer
- Använd den yttre ledaren med samma fas för alla detektorer.

Master: theRonda P360 -100 M

Slave: theRonda P360 Slave

Parallellkoppling master-master (flera ljusgrupper)

I en parallellkoppling kan också flera masterenheter användas. Varje master styr också sin ljusgrupp enligt den egna ljusstyrkemätningen. Efterkörningstider och ljusstyrkans börvärden ställs in individuellt för varje master. Närvaron registreras sedan gemensamt av alla detektorer.

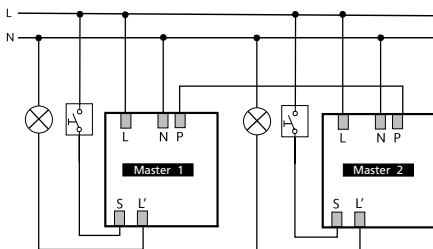

- En master per ljusgrupp med separat ljusstyrkemätning
- Potentiometer ställs in separat via varje master
- Högst 10 detektorer får parallellkopplas.
- Använd den yttre ledaren med samma fas för alla detektorer.

8. Inställningar

Närvarodetektorn är grundinställd och färdig att användas vid leverans. Angivelserna är riktvärden. Fjärrkontrollen „SendoPro 868-A” och „theSenda P” kan erhållas som tillval vid idrifttagning. De möjliggör inställning av potentiometervärdesinställningar via fjärrstyrning.

Inställningar kopplingskontakt A Ljus

Potentiometer kopplingsvärde för ljusstyrka «Lux»

Med potentiometern Lux kan önskat kopplingsvärde för ljusstyrka ställas in. Inställningsområdet ligger mellan 30 och 1000 lux. Fabriksinställningen ligger runt 300 lux.

Med servicefjärrkontrollen kan kopplingsvärdet för ljusstyrka ställas in på 30 till 3000 lux.



Teach-in : Om potentiometern Lux ställs in som Teach-in, börjar LED blinka i 20 sekunder. När LED:en slutar blinka, sparas det aktuella uppmätta ljusstyrkevärdet som nytt kopplingsvärde för ljusstyrka. När positionen Teach-in kopplas från, sparas det inställda värdet på potentiometern LUX som nytt kopplingsvärde för ljusstyrka.


Teach-in kan även ställas in med fjärrkontroll „SendoPro 868-A“ och „theSenda P“. I detta fall sparas det aktuella uppmätta ljusstyrkevärdet som nytt kopplingsvärde för ljusstyrka.

Vid potentiometerinställningen «on» aktiveras ljusstyrkevärdena. Kanalljuset kopplas endast på beroende på närvaro.

Potentiometer efterkörn.tid för ljus

Följande riktlinjer har påvisats praktiska, och rekommenderas vid inställning:

- Genomgångszoner (inget arbetsområde)
ca 5 min
- Klassrum
ca 10 min
- Arbetsområde (kontor, sammanträdesrum)
ca 10 min
- $\perp$ «Impuls» : Aktivering av trappbelysnings-timer (0,5 s «on» / 10 s «off»)



Parametrar och styrkommando via fjärrkontrollen

För stöd under idrifttagning och vid servicearbeten kan följande parametrar kontrolleras och förändras med fjärrkontroll:

Parameter	Beskrivning	Går att kon- trollera med SendoPro 868-A	Går att ändra med SendoPro 868-A	Går att ändra med theSenda P
Kopplings- värde för ljusstyrka A	Värdeområde i lux	x	x	x
	Mätning	x	x	x
Efterkörnings- tid A	Värdeområde i sekunder / minuter		x	x
	Impuls		x	x



Parameter	Beskrivning	Går att kontrollera med SendoPro 868-A	Går att ändra med SendoPro 868-A	Går att ändra med theSenda P
Kort närvaro A	På / Av		x	
Funktionssätt	auto / man	x	x	x
Styrnings-ingång S	Auto / brytare / knapp S / knapp Ö		x	
Registrerings-känslighet (PIR)	Värdeområde i steg		x	x
Gruppadress	Var / I / II / III		x	x
LED-display rörelse	På / Av		x	

Parametrarna skickas via infrarött ljus till närvaro-detektorn med fjärrkontrollen «SendoPro 868-A» eller installationsfjärrkontrollen «theSenda P». Förändrade parametrar sparas och tillämpas genast av detektorn.

Med fjärrkontrollen "SendoPro 868-A" kan man kontrollera parametrar. Värdena skickas då till detektorn stegvis och vid överensstämmelse blinkar lysdioden ett kort ögonblick. Om det skickade värdet underskrider inställda parametrar, lyser lysdioden kort. Om det skickade värdet är detsamma eller överskrider de inställda parametrarna, blinkar lysdioden i 2 sekunder.

Följande styrkommandon är tillgängliga med fjärrkontrollen:

Styrkommando	Beskrivning	Går att utföra med SendoPro 868-A	Går att utföra med theSenda P
Teach-in kanal A	Aktivering	x	x
Ljus på/av	Ljusgrupper kan slås på och stängas av.	x	x
Närvarotest	På/Av	x	x
Omstart	Starta om detektorn	x	x
Fabriksinställningar	Återställa inställningar och parametrar till fabriksinställningen.	x	



Kopplingsvärde för ljusstyrka A

Tröskelvärdet för ljusstyrka A definierar lägsta önskade ljusstyrka. Den för tillfället rådande ljusstyrkan mäts nedanför närvarodetektorn. Om den rådande ljusstyrkan ligger under tröskelvärdet tänds ljuset om närvaro registreras (i funktionssättet helautomatik).

Värdeområde

Luxvärden med management-fjärrkontrollen «SendoPro 868-A» Följande värden är tillgängliga med installationsfjärrkontrollen «theSenda P» (Det aktuella uppmätta ljusstyrkevärdet (i lux) kan sparas med management-fjärrkontrollen "SendoPro 868-A" med styrkommandot Teach-in eller med installationsfjärrkontrollen "theSenda P" med knappen Teach-in.) Beräknade eller inmatade värden utanför det giltiga området ändras automatiskt till motsvarande gränsvärde.	30–3000 lux 30, 300, 500, 800 lux
- Inaktivering av ljusstyrkemätningen (ljusstyrkan påverkar inte regleringen) - Ljuskanalerna reglerar endast belysningen i förhållande till närvaro/frånvaro av personer Möjligt med management-fjärrkontroll «SendoPro 868-A» eller installations-fjärrkontroll "theSenda P".	Mätning av Knapp ☀

Efterkörningstid A

Värdeområde

Inställbara värden med management-fjärrkontrollen «SendoPro 868-A» Följande värden är tillgängliga med installations-fjärrkontrollen «theSenda P»	10 s - 60 min 10 s, 30 s, 60 s, 2 min, 10 min, 20 min, 60 min
Aktivering av trappbelysningstimer (0,5 s «on» / 10 s «off») «SendoPro 868-A» «theSenda P»	Impuls Knapp  1



Kortvarig-närvaro

Vid kortvarig närvaro i ett rum kan eftergångstiden för kanal A ljus avslutas i förtid. (Vid funktionssätten Helautomatik och Halvautomatik)

Eftergångstiden används enligt den inställda parametern.	Av
Vid närvaro i ett oanvänt rum under endast 30 s släcks ljuset i förtid efter 2 minuter.	På

Funktionssätt



I helautomatisk drift: tänds och släcks belysningen automatiskt. (beroende på närvaro, frånvaro och ljusstyrka). „SendoPro 868-A“ „theSenda P“	auto Knapp A
I halvautomatisk drift: påslagning måste alltid göras manuellt. Urkopplingen sker automatiskt via närvarodetektorn. (beroende på närvaro eller ljusstyrka) „SendoPro 868-A“ „theSenda P“	man Knapp

Styringång S

Styringången S för manuell tändning/släckning av kanal A ljus identifierar knappar eller kontakter automatiskt.

- Möjligt med flera knappar på styringång S
- Lamptryckknapp får endast användas med neutralledaranslutning

Värdeområde

Automatisk identifiering av brytare och knappar. En signal som ligger på mindre än 0,7 s identifieras som en knapp. Längre signaler utvärderas som brytare.		auto
För anpassningen till användningen kan typen av signalgivare som används ställas in fast. Den automatiska identifieringen deaktiveras. Vid val av knapp kan dessutom även öppnare eller stängare anges.	brytare	brytare
	Knapp (stängare)	Knapp S
	Knapp (öppnare)	Knapp Ö

Inställning endast möjlig med «SendoPro 868-A».

Känslighet för upptagning

Detektorn har fem känslighetsnivåer. Grundinställningen är den mittre nivån (3).

Den inställda känslighetsnivån ändras inte genom val av drifttillståndet test - närvaro.

Med fjärrkontrollen «SendoPro 868-A» kan man välja nivå 1 till 5 och skicka till detektorn.

Med installationsfjärrkontrollen «theSenda P» går det att minska eller öka känsligheten med en nivå genom ett knapptryck.

Nivå	Känslighet
1	Mycket okänslig
2	Okänslig
3	Standard
4	Känslig
5	Mycket känslig

Gruppadress kanal A

Denna parameter används vid bruk av fjärrkontrollen av «theSenda S».

Kanal A ljus kan tilldelas en gruppadress.

Gruppadresserna i detektorn kan programmeras med «theSenda S» eller «SendoPro 868-A».

Värdesområde gruppadress

Inställbara värden «SendoPro 868-A»	I, II, III, Alla
Inställbara värden «theSenda S»	I, II



LED-display rörelse

Rörelsedetektion kan visas med lysdioden.

Värdeområde

Ingen visning av rörelsedetektion.	Av
Lysdioden är påkopplad vid igenkänd rörelse, annars fråkopplad.	På

Inställning endast möjlig med «SendoPro 868-A».

Teach-in kanal A

För Teach-in sparas det aktuella uppmätta ljusstyrkevärdet som kopplingsvärde för ljusstyrka A. Beräknade eller inmatade värden utanför det giltiga området ändras automatiskt till motsvarande gränsvärde.

Styrkommandot Teach-in kan övertas med managementfjärrkontrollen «SendoPro 868-A» eller med installationsfjärrkontrollen "theSenda P" med knappen .

Fabriksinställningar

Närvarodetektorn theRonda P360-100 M levereras med följande fabriksinställningar:

Parameter	Värde
Kopplingsvärde för ljusstyrka A	300 lux
Efterkörningstid A	10 min
Kort närvaro A	På
Funktionssätt	auto
Styrningsingång S	auto
Registreringskänslighet (PIR)	Steg 3
Gruppadress	I
LED-display rörelse	Av



9. Idrifttagning

Uppträdande vid tillkoppling

Efter varje tillkoppling av spänningen genomgår närvarodetektorn två faser som indikeras med lysdioden.

1. Startfas (30 sek)

- Den röda lysdioden blinkar i sekundtakt, kopplingskontakten är stängd (ljus på).

- Detektorn reagerar inte på knappkommandon och bruk av fjärrkontroll.
- Vid frånvaro öppnas kontakten ljus efter 10 s.

2. Drift

- Detektorn är klar för drift (lysdiod släckt).

Närvarotest

Närvarotestdrift används för att kontrollera närvaroregistreringen och ledningsdragningen. Närvarotestdrift kan aktiveras med management-fjärrkontroll «SendoPro 868-A» och installations-fjärrkontroll „theSenda P”.



Inställning av närvarotestdrift med fjärrkontrollen

- När testdrift ställs in med fjärrkontrollen går detektorn direkt till testdrift.
 - Rörelsen stänger kopplingskontakten ljus.
 - Vid rörelse sluts kontakterna ljus och närvaro.
 - Vid frånvaro öppnas kontakten ljus efter 10 sek.
 - Ljusstyrkemätning deaktiverad, detektorn reagerar inte på ljusstyrka.
- Detektorn reagerar som i funktionssättet Helautomatik även om Halvautomatik är inställd.
- Teach-in kan inte aktiveras i testdrift.
- Efter 10 min. avslutas testdriften automatiskt. Detektorn startar om (se Onkopplingsförhållanden).

10. Tekniska data

Driftspänning	110-230 V AC + 10 % / - 15%
Frekvens	50-60 Hz
Uppströms skyddsapparat:	13 A
Egenförbrukning	ca 0,1 W
Monteringssätt	Takmontering infälld/utanpåliggande eller i innertak
Monteringshöjd	2,0 – 3,5 m / max. 10 m
Min. höjd	> 1,7 m
Detekteringsområde horisontellt vertikalt	360° 120°
Maximal räckvidd	Ø 8 m (mont. höjd 3 m) / 50 m ² radiellt gående Ø 24 m (mont. höjd 3 m) / 452 m ² tangentiellt gående
Inställningsområde tröskelvärde för ljusstyrka	30 – 3000 lux
Efterkörn.tid för ljus	10 s – 60 min / impuls
Kanal A ljus	Relä 230 V / 10 A, µ-kontakt
Max. kopplingseffekt cos φ = 1 ohm	2300 W 
Max. kopplingseffekt cos φ = 0,5	1150 VA   
Max. kopplingseffekt LED	se tillverkarens dokumentation när det gäller cos φ
LED-lampor < 2 W	60 W
LED-lampor > 2 W	180 W
Riktvärde max. kopplingsström	800 A / 200 µs
Max. antal EVG T5/T8	16x 54/58 W, 24x 35/36 W 8x 2x 54/58 W 12x 2x 35/36 W
Anslutningssätt	Skruvklämmor
Max. kabeldiameter	max. 2 x 2,5 mm ²
Storlek infälld dosa	Strl. 1, Ø 55 mm (NIS, PMI)
Kapslingsklass	IP 54 (i monterat tillstånd)
Omgivande temperatur	-15 °C – 50 °C



CE-märkning	Denna produkt motsvarar skyddsbestämmelserna enligt EMC-direktivet 2014/30/EU samt lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.
-------------	---

Produktöversikt

Monterings-sätt	Kanal	Drift-spänning	Färg	Typ	Artikel-nummer
Takmontering	Ljus	110-230 V AC	Vit	theRonda P360 -100 M	2080020
Takmontering	Ljus	110-230 V AC	Grå	theRonda P360 -100 M	2080021
Takmontering	Ljus	110-230 V AC	Specialfärg enligt kundens önskemål	theRonda P360 -100 M	2080023



Felavhjälpning

Fel	Orsak
Belysningen tänds inte eller släcks vid närvaro och mörker	För lågt luxvärde har ställts in; Detektorn inställd på halvautomat; Belysningen har stängts av manuellt med knapp eller med „theSenda S“; Inga personer i upptagningsområdet; Hinder stör registrering; För kort efterkörningstid har ställts in
Belysningen tänds vid närvaro trots tillräcklig ljusstyrka	För högt luxvärde har ställts in; Belysningen slogs nyligen på manuellt med knapp eller med „theSenda S“ (vänta 30 min); Detektorn i testdrift
Belysningen släcks inte eller tänds spontant vid frånvaro	Vänta tills eftergångstiden har gått ut (självinlärning); termiska störningskällor i detekteringsområdet: värmefläkt, glödlamps- / halogenbelysning, rörliga objekt (t.ex. gardiner vid ett öppet fönster); Belastning (EVG, relä) inte borttagen som störningskälla
Knappen fungerar inte	Detektorn är fortfarande i igångsättningsfasen; Lysknapp utan neutralledaranslutning användes; Knappen inte ställd till master

Belysningen kan inte stängas av med knapp	Knappen inte ställd till detektorn. Kontrollera knappens kontrollkablar.
Detektorn reagerar inte	Kortslutning resp. flera faser i parallellkoppling! Skilj detektorn från nätet i 5 min. (termosäkring)
Felblinkning (4 ggr. per sekund)	Fel vid självtest, produkten är inte funktionsduglig!

Lysdiodindikering

Lysdiod	Beskrivning
Blinkning i ensekundstakt	Närvarodetektorn är i startfas.
Blinkar under 2 sekunder	Det kommando som skickats från fjärrkontrollen via infrarött ljus har mottagits av närvarodetektorn.
Tänds en kort stund	Det kommando som skickats från fjärrkontrollen via infrarött ljus har avisats av närvarodetektorn. Kommandot är inte giltigt. Kontrollera vald detektortyp eller parameter på SendoPro.
Snabb blinkning	Felblinkning – närvarodetektorn har konstaterat ett fel.
Blinkar under 20 sekunder	Teach-in via potentiometer har aktiverats.
Lyser eller flimrar oregelbundet	Närvarodetektorn är i testläget för närvaro eller "Lysdiodindikering för rörelse" är aktiverad. Lysdioden indikerar detektering av rörelser.

Garantivillkor

Närvarodetektorerna från Theben HTS tillverkas och kvalitetskontrolleras med största noggrannhet och med den senaste tekniken. Theben HTS AG garanterar därför felfri funktion vid korrekt användning. Skulle produkten trots det visa sig vara bristfällig,

gäller garantin från Theben HTS AG inom ramen för de allmänna affärsvillkoren.

Observera särskilt:

- att garantin gäller i två år efter tillverkningsdatum.
- att garantin upphör att gälla om användaren eller tredje part utför ändringar eller reparationer på produkten.
- att, om närvarodetektorn ansluts till ett programvarustyrt system, garantin för anslutningen endast gäller om de angivna gränssnittsspecifikationerna följs.

Vi förbinder oss att, till och med det datum garantin upphör att gälla, snarast möjligt reparera eller ersätta alla delar i leveransen som bevisligen på grund av dåligt material, felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande är skadade eller obrukbara.

Returnera


Vid garantianspråk ska produkten skickas tillsammans med följesedeln och en kort felbeskrivning till ansvarig återförsäljare.

Skydds rätt

Produktens koncept samt maskin- och programvara är upphovsrättsligt skyddat.



Måttskisser

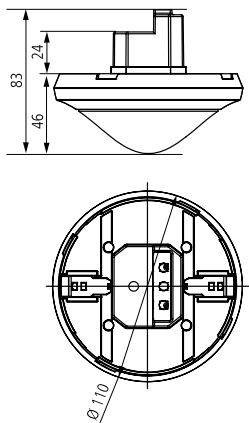

11. Tillbehör

Utanpåliggande dosa 110 A WH

Artikelnr: 9070912

Utförlig information finns på www.theben.de



Utanpåliggande dosa 110 A GR

Artikelnr: 9070913

Utförlig information finns på www.theben.de

Dosa att montera på innertak 73A

Artikelnr: 9070917

Utförlig information finns på www.theben.de



Täckklämma för områdesbegränsning

Artikelnr: 9070921

Utförlig information finns på www.theben.de



SendoPro 868-A

Artikelnr: 9070675

Utförlig information finns på www.theben.de



theSenda S

Artikelnr: 9070911

Utförlig information finns på www.theben.de



theSenda P

Artikelnr: 9070910

Utförlig information finns på www.theben.de



12. Kontakt

Theben HTS AG
Im Langhag 7b
8307 Effretikon
Schweiz
Tel. +41 52 355 17 00
Fax +41 52 355 17 01

Hotline
Tel. +41 52 355 17 27
hotline@theben-hts.ch
www.theben-hts.ch

