



1. Produktens egenskaper

- Passiv infraröd närvarodetektor för takmontering
- Runt detekteringsområde 360° upp till Ø 24 m (452 m²)
- Begränsning av upptagningsområdet med täckplatta
- Automatisk reglering av belysning och värme/ventilation/klimat genom närvaro och ljusstyrka
- Blandljusmätning för fluorescenslampor (FL/PL/ESL), halogenlampor, glödlampor och lysdioder
- Kanal A, ljus relä, 230 V
- Hel- eller halvautomatisk drift, omkopplingsbar
- Inställningsbara värden för ljusstyrka, Teach-in-funktion
- Förkortning av efterkörningstid vid kort närvaro (korttidsnärvaro)
- Anslutningsmöjligheter för knappar eller kontakt för manuell koppling med automatisk detektering knapp/kontakt
- Impulsfunktion för trappbelysningstimer
- Kanal H, närvaro: relä, potentialfri
- t.ex. för kontroll av värme/ventilation/klimat
- Inställningsbar tillkopplingsfördröjning och efterkörningstid
- Inställningsbar registreringskänslighet
- Kan tas i bruk omedelbart tack vare fabriksinställning
- Testläge för funktionstest och kontroll av detekteringsområdet
- Inbyggd montering i innertak i en infälld monteringsdosa
- Utanpåliggande montering möjlig med utanpåliggande dosa
- Användarfjärrkontroll theSenda S (tillval)
- Management-fjärrkontroll SendaPro (tillval)
- Installations-fjärrkontroll theSenda P (tillval)

2. Säkerhet


WARNING

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!
➤ Låt endast behörig elektriker utföra monteringen!

- Arbeten på elektriska anläggningar får endast utföras av behörig elektriker eller av utbildade personer under ledning och uppsikt av behörig elektriker enligt eltekniska regler!
- Observera de landsspecifika säkerhetsregler som gäller för arbeten på elektriska anläggningar! Stäng av strömmen före montering!

- Produkten kräver inget underhåll. Om produkten öppnas eller om föremål sticks in i produkten upphör garantin att gälla.

3. Korrekt användning


Närvarodetektorn är avsedd för installation inomhus. Närvarodetektorn är endast avsedd att användas i det syfte som avtalats mellan tillverkaren och användaren. Användning utöver denna överenskommelse är inte tillåten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av otillåten användning.

4. Funktion


Närvarodetektorn används företrädesvis i hallar, garage, lagerlokaler, kontor och skolor men även i bostäder för bekväm och energieffektiv styrning av belysning, samt värme/ventilation/klimat. Med Kopplingskontakt «Ljus» slås belysningen på vid närvaro och otillräckligt ljus; och stängs av vid frånvaro eller tillräckligt ljus. Med knappar eller brytare kan ljuset även tändas/släckas manuellt.

Med kopplingskontakt „Närvaro” styrs värme-, ventilations- och klimatanläggningar. Kontakten sluts vid närvaro, en tillkopplingsfördröjning möjliggör fördröjd tillkoppling.

Funktionsbeskrivning

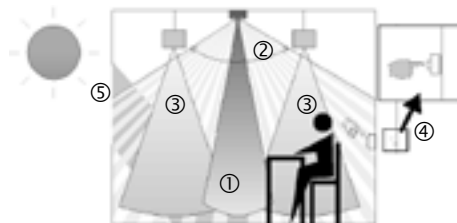

- ① Blandljusmätning
- ② Närvarodetektering
- ③ Konstljus
- ④ Knapp för manuell kontroll av belysningen
- ⑤ Infallande dagsljus

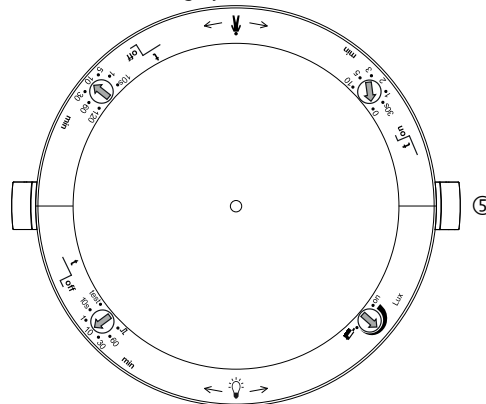

Inställning med theRonda P360-101

- ① Börvärde för ljusstyrka (lux)
- ② Efterkörn.tid för ljus
- ③ Efterkörn.tid för närvaro

- ④ Tillkopplingsfördröjning för närvaro
- ⑤ Mekaniskt säkerhetslås

Kanal Ljus

Kopplingsförhållandet styrs av närvaro och ljusstyrka. Kontakten för att släcka/tända stängs av vid mörker och frånvaro. Den sätts på med fördröjning vid närvaro eller ljusstyrka.

Efterkörningstid

Minimal efterkörningstid (10 - 60 min) kan ställas in. Vid endast kort närvaro i ett oanvänt rum då personen lämnar rummet igen inom 30 s släcks ljuset i förtid efter 2 minuter (korttidsnärvaro).

Styrning med knapp

Med en knapp eller kontakt kan belysningen när som helst tändas/släckas manuellt. Om belysningen tänds manuellt så lyser den i minst 30 minuter, förutsatt att det finns personer i rummet. Därefter släcks belysningen vid tillräckligt ljus. Om personerna lämnar rummet (tidigare), släcks ljuset definitivt efter inställd efterkörningstid. Om konstljuset släcks manuellt, förblir belysningen släckt så länge det finns personer i rummet. Efter att efterkörningstiden löpt ut regleras belysningen automatiskt igen.

Hel- eller halvautomatisk drift

Närvarodetektorns belysningsreglering kan skötas helautomatiskt för högre komfort eller halvautomatiskt för effektivare energibesparing. I helautomatisk drift tänds och släcks belysningen automatiskt. I halvautomatisk drift måste belysningen alltid tändas manuellt. Belysningen släcks alltid automatiskt.

Impulsfunktion

För reglering av befintlig trappjustimer kan eftergångstiden ställas in på impuls. Därmed avger ljuskällan vid frånvaro och mörker en impuls var 10:e sekund som varar 0,5 sekunder.

Kanal närvaro

Kanalen för närvaro används för reglering av värme/ventilation/klimat. Kopplingsförhållandet mellan potentialfria kontakter påverkas endast av närvaro, inte av ljusstyrka. Om kontakten är avstängd, startar eftergångstiden om vid varje rörelse. Knappar eller kontakt för att tända/släcka påverkar inte kontakten.

Tillkopplingsfördröjning

Tillkopplingsfördröjningen förhindrar belysningen från att tändas genast. Kontakten sluts inte förrän tillkopplingsfördröjningen löpt ut och förutsatt att det fortfarande finns permanenta personer i rummet.

Efterkörningstid

Efterkörningstiden tillåter en fördröjd fränkoppling av enheter och system för värme/ventilation/klimat efter att rummet tömts.


5. Detekteringsområde

Det runda detekteringsområdet hos närvarodetektorn theRonda har stor täckning och möjliggör vid bruk av flera användningsområden en fullständig täckning av rum. Tänk

på att sittande och gående personer registreras i olika stora områden. Rekommenderad monteringshöjd är mellan 2,0 m och 6,0 m. Närvarodetektorns känslighet minskar ju högre upp detektorn monteras. På 3,5 m monteringshöjd och högre krävs det gångrörelser och flera närvarodetektorers detekteringsområden måste överlappa varandra i gränzonerna. Räckvidden minskar vid högre temperaturer.

Gående personer:

Om monteringshöjden är mellan 5 m och 10 m, blir storleken och avståndet mellan de aktiva och passiva zonererna större.

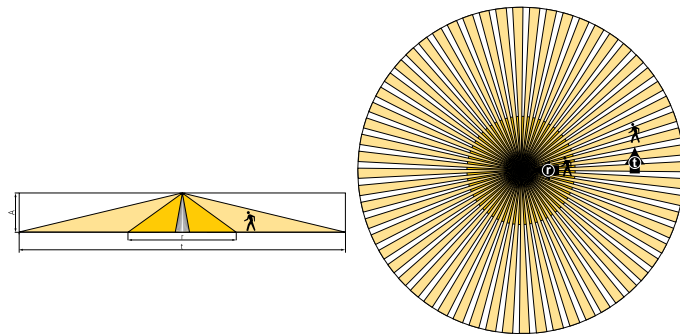


Monteringshöjd (A)	gående personer Frontal (r)		gående personer Tvärs (t)	
2,0 m	28 m ²	Ø 6 m	380 m ²	Ø 22 m
2,5 m	38 m ²	Ø 7 m	415 m ²	Ø 23 m
3,0 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m
3,5 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m
4,0 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m
5,0 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m
6,0 m	50 m ²	Ø 8 m	452 m ²	Ø 24 m
10,0 m	50 m ²	Ø 8 m	491 m ²	Ø 25 m

Ljusstyrkemätning

Närvarodetektorn mäter det konst- och dagsljus som reflekteras nedanför detektorn. I bordshöjd bildar ljusmätningssonen en rektangel på cirka 2 x 3,5 m. Monteringsplatsen utgör därmed belysningsnivåns referens. Direkt belysning på detektorn påverkar ljusmätningen. Undvik att placera golvlampor eller hängande lampor precis under detektorn. Om ljusstyrkemätning avaktiveras, kopplar kanalen ljus endast vid närvaro (tröskelvärdet för ljusstyrka inställt via potentiometer på »Lux on» eller via fjärrkontroll på »Mätning av»).

Lämpliga lampor


Närvarodetektorn är avsedd för drift av fluorescenslampor, kompakta lysrörslampor, halogenlampor, glödlampor och LED-lampor. P.g.a. den höga inkopplingsströmmen från EVG:er samt LED-drivrutiner är det max. kopplingsbara antalet begränsat. Ett externt skydd kan avhjälpa bruk av större belastningar. Samtliga kopplade belastningar måste avstöras regelmässigt.

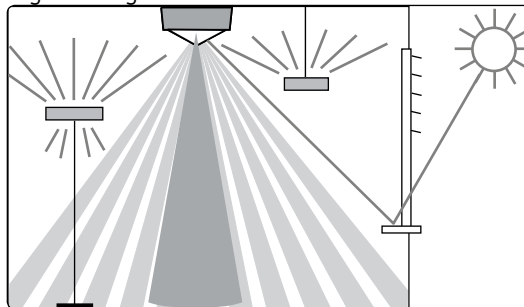

6. Montering


Infälld montering

Infälld montering av närvarodetektorn görs med hjälp av en infälld standardmonteringsdosa storlek 1.

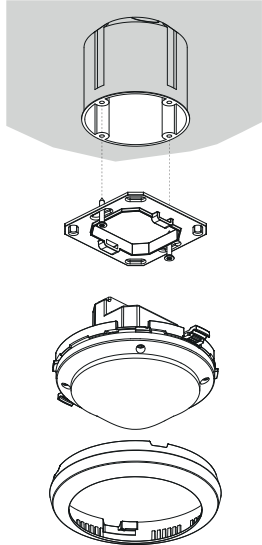


Montering på innertak

För att underlätta närvarodetektorns montering på innertak går det att beställa en takinbyggnadsenhet 73A (se tillbehör). Denna garanterar dragavlastning och beröringsskydd. Monteringsdiametern är 72 mm (borrdiameter 73 mm).

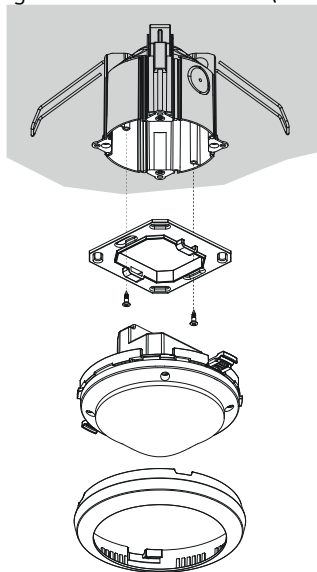

Utanpåliggande montering

För utanpåliggande montering kan en utanpåliggande dosa 110A erhållas (se tillbehör).

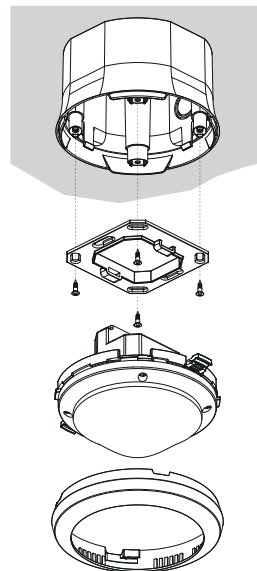


7. Arrangemang

Närvarodetektorn kan användas som master vid singelkoppling.

Flera knappar kan användas på en styringång. Använd endast knappar för lätt tryck med neutralledningsanslutning.

Singelkoppling

Vid singelkoppling registrerar närvarodetektorn som master närvaro och ljusstyrka och styr belysningen.

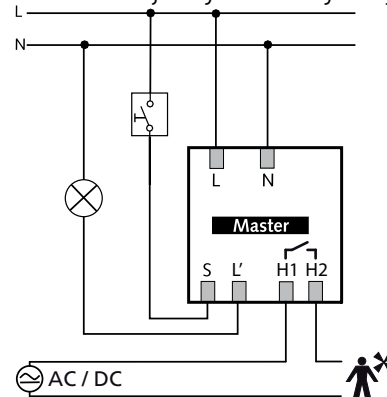

8. Inställningar

Närvarodetektorn är grundinställd och färdig att användas vid leverans. Angivelserna är riktvärden. Fjärrkontrollen SendaPro 868-A och theSenda P kan erhållas som tillval vid idrifttagning. De möjliggör inställning av potentiometervärdesinställningar via fjärrstyrning.

Inställningar kopplingskontakt Ljus

Potentiometer kopplingsvärde för Ljusstyrka «Lux»

Med potentiometern Lux kan önskat kopplingsvärde för ljusstyrka ställas in. Inställningsområdet ligger mellan 30 och 1000 lux. Fabriksinställningen ligger runt 300 lux.

Med servicefjärrkontrollen kan kopplingsvärdet för ljusstyrka ställas in på 30 till 3000 lux.




Teach-in : Om potentiometern Lux ställs in som Teach-in, börjar LED blinka i 20 sekunder. När LED:en slutar blinka, sparas det aktuella uppmätta ljusstyrkevärde som nytt kopplingsvärde för ljusstyrka. När positionen Teach-in kopplas från, sparas det inställda värdet på potentiometern LUX som nytt kopplingsvärde för ljusstyrka.

Teach-in kan även ställas in med fjärrkontroll SendoPro 868-A och theSenda P. I detta fall sparas det aktuella uppmätta ljusstyrkevärde som nytt kopplingsvärde för ljusstyrka. Vid potentiometerinställningen «on» aktiveras ljusstyrkevärdena. Kanalljuset kopplas endast på beroende på närvaro.

Potentiometer efterkörn.tid för ljus


Följande riktlinjer har påvisats praktiska, och rekommenderas vid inställning:

- Genomgångszoner (inget arbetsområde) ca. 5 min
- Klassrum ca 10 min
- Arbetsområde (kontor, sammanträdesrum) ca 10 min
-  «Impuls» : Aktivering av trappbelysningstimer (0,5 s «on» / 10 s «off»)



Inställningar kopplingskontakt närvaro

Potentiometer efterkörn.tid för närvaro



Kontakten sluts vid närvaro och öppnar vid frånvaro när den inställda eftergångstiden har gått ut.

Potentiometer tillkopplingsfördröjning för närvaro



- Kontakten sluts vid närvaro först när den inställda tillkopplingsfördröjningstiden har gått ut
- 0 = Kontakten sluts omedelbart vid närvaro

Parametrar och styrkommando via fjärrkontrollen

För stöd under idrifttagning och vid servicearbeten kan följande parametrar kontrolleras och förändras med fjärrkontroll:

Parameter	Beskrivning	Går att kontrollera med SendoPro 868-A	Går att ändra med SendoPro 868-A	Går att ändra med theSenda P
Kopplingsvärde för ljusstyrka A	Värdeområde i lux	x	x	x
	Mätning	x	x	
Efterkörnings-tid A	Värdeområde i sekunder / minuter		x	x
	Impuls		x	x

Parameter	Beskrivning	Går att kontrollera med SendoPro 868-A	Går att ändra med SendoPro 868-A	Går att ändra med theSenda P
Kort närvaro A	På / Av		x	
Efterkörnings-tid H	Värdeområde i sekunder / minuter		x	x
Tillkopplings-fördröjning H	Värdeområde i sekunder / minuter		x	
Funktionssätt	auto / man	x	x	x
Styrnings-ingång S	Auto / brytare / knapp S / knapp Ö		x	
Registrerings-känslighet (PIR)	Värdeområde i steg		x	x
Gruppadress	Var / I / II / III		x	x
LED-display rörelse	På / Av		x	

Parametrarna skickas via infrarött ljus till närvarodetektorn med fjärrkontrollen «SendoPro 868-A» eller installationsfjärrkontrollen «theSenda P». Förändrade parametrar sparas och tillämpas genast av detektorn.

Med fjärrkontrollen "SendoPro 868-A" kan man kontrollera parametrar. Värdena skickas då till detektorn stegvis och vid överensstämmelse blinkar lysdioden ett kort ögonblick. Om det skickade värdet underskrider inställda parametrar, lyser lysdioden kort. Om det skickade värdet är detsamma eller överskrider de inställda parametrarna, blinkar lysdioden i 2 sekunder.

Följande styrkommandon är tillgängliga med fjärrkontrollen:

Styrkommando	Beskrivning	Går att utföra med SendoPro 868-A	Går att utföra med theSenda P
Teach-in kanal A	Det aktuella uppmätta ljusstyrkevärde sparas som kopplingsvärde för ljusstyrka. Beräknade eller inmatade värden utanför det giltiga området ändras automatiskt till motsvarande gränsvärde.	x	x
Ljus på/av	Ljusgrupper kan slås på och stängas av.	x	x
Närvarotest	På / Av	x	x
Omstart	Starta om detektorn	x	x
Fabriksinställningar	Återställa inställningar och parametrar till fabriksinställningen.	x	

Kopplingsvärde för ljusstyrka A

Tröskelvärde för ljusstyrka A definierar lägsta önskade ljusstyrka. Den för tillfället rådande ljusstyrkan mäts nedanför närvarodetektorn. Om den rådande ljusstyrkan ligger under tröskelvärde tänds ljuset om närvaro registreras (i funktions-sättet helautomatik).

Värdeområde

Luxvärden med management-fjärrkontrollen «SendoPro 868-A» Följande värden är tillgängliga med installationsfjärrkontrollen «theSenda P» (Det aktuella uppmätta ljusstyrkevärdet (i lux) kan sparas med management-fjärrkontrollen "SendoPro 868-A" med styrkommandot Teach-in eller med installationsfjärrkontrollen "theSenda P" med knappen Teach-in.) Beräknade eller inmatade värden utanför det giltiga området ändras automatiskt till motsvarande gränsvärde.	30–3000 lux 30, 300, 500, 800 lux
- Inaktivering av ljusstyrkemätningen (ljusstyrkan påverkar inte regleringen) - Ljuskanalerna reglerar endast belysningen i förhållande till närvaro/frånvaro av personer Möjligt med management-fjärrkontroll «SendoPro 868-A» eller installations-fjärrkontroll "theSenda P".	Mätning av Knapp 

Efterkörningstid A

Värdeområde

Inställbara värden med management-fjärrkontrollen «SendoPro 868-A» Följande värden är tillgängliga med installationsfjärrkontrollen «theSenda P»	10 s - 60 min 10 s, 30 s, 60 s, 2 min, 10 min, 20 min, 60 min
Aktivering av trappbelysningstimer (0,5 s «on» / 10 s «off») «SendoPro 868-A» «theSenda P»	Impuls Knapp 

Kortvarig-närvaro

Vid kortvarig närvaro i ett rum kan eftergångstiden för kanal A ljus avslutas i förtid. (Vid funktionssätten Helautomatik och Halvautomatik)

Eftergångstiden används enligt den inställda parametern.	Av
Vid närvaro i ett oanvänt rum under endast 30 s släcks ljuset i förtid efter 2 minuter.	På

Efterkörningstid H

Närvarokanalen kopplar alltid oberoende av om funktionssättet är inställt på helautomatik eller halvautomatik. De inställda värdena förblir oförändrade. Reläkontakten öppnas vid frånvaro först när den inställda eftergångstiden har gått ut.

Värdeområde

Inställbara värden «SendoPro 868-A»	10 s ...120 min
Inställbara värden «theSenda P»	10 s, 30 s, 60 s, 2 min, 10 min, 20 min, 120 min

Tillkopplingsfördröjning H

Närvarokanalen kopplar alltid oberoende av om funktionssättet är inställt på helautomatik eller halvautomatik. Reläkontakten sluts vid närvaro först när den inställda tillkopplingsfördröjningstiden har gått ut.

Värdeområde

Inställbara värden	0 s, 30 s, 1 ...10 min
--------------------	------------------------

Ingen tillkopplingsfördröjning (reläkontakten sluts direkt vid närvaro)	0 sek
---	-------

Inställning endast möjlig med «SendoPro 868-A».

Funktionssätt

I helautomatisk drift: tänds och släcks belysningen automatiskt. (beroende på närvaro, frånvaro och ljusstyrka).	auto
I halvautomatisk drift: påslagning måste alltid göras manuellt. Urkopplingen sker automatiskt via närvarodetektorn. (beroende på närvaro eller ljusstyrka)	MAN

Styringång S

Styringången S för manuell tändning/släckning av kanal A ljus identifierar knappar eller kontakter automatiskt.

- Möjligt med flera knappar på styringång S
- Lamptryckknapp får endast användas med neutralledaranslutning

Värdeområde

Automatisk identifiering av brytare och knappar. En signal som ligger på mindre än 0,7 s identifieras som en knapp. Längre signaler utvärderas som brytare.		auto
För anpassningen till användningen kan typen av signalgivare som används ställas in fast. Den automatiska identifieringen deaktiveras. Vid val av knapp kan dessutom även öppnare eller stängare anges.	brytare Knapp (stängare) Knapp (öppnare)	brytare Knapp S Knapp Ö

Inställning endast möjlig med «SendoPro 868-A».

Känslighet för upptagning

Detektorn har fem känslighetsnivåer. Grundinställningen är den mittre nivån (3).

Den inställda känslighetsnivån ändras inte genom val av drifttillståndet test - närvaro.

Med fjärrkontrollen «SendoPro 868-A» kan man välja nivå 1 till 5 och skicka till detektorn.

Med installationsfjärrkontrollen «theSenda P» går det att minska eller öka känsligheten med en nivå genom ett knapptryck.

Nivå	Känslighet
1	Mycket okänslig
2	Okänslig
3	Standard
4	Känslig
5	Mycket känslig

Gruppadress kanal A

Denna parameter används vid bruk av fjärrkontrollen av «theSenda S».

Kanal A ljus kan tilldelas en gruppadress.

Gruppadresserna i detektorn kan programmeras med «theSenda S» eller «SendoPro 868-A».

Värdesområde gruppadress

Inställbara värden «SendoPro 868-A»	I, II, III, Alla
Inställbara värden «theSenda S»	I, II

LED-display rörelse

Rörelsedetektion kan visas med lysdioden.

Värdeområde

Ingen visning av rörelsedetektion.	Av
Lysdioden är påkopplad vid igenkänd rörelse, annars frånkopplad.	På

Inställning endast möjlig med «SendoPro 868-A».

Fabriksinställningar

Närvarodetektorn theRonda P360-101 levereras med följande fabriksinställningar:

Parameter	Värde
Kopplingsvärde för ljusstyrka A	300 lux
Efterkörningstid A	10 min
Kort närvaro A	På
Efterkörningstid H	10 min
Tillkopplingsfördröjning H	0 sek
Funktionssätt	auto
Styrningsingång S	auto
Registreringskänslighet (PIR)	Steg 3
Gruppadress	I
LED-display rörelse	Av

9. Idrifttagning

Upptädnade vi tillkoppling

Efter varje tillkoppling av spänningen genomgår närvarodetektorn två faser som indikeras med lysdioden.

1. Startfas (30 sek)

Den röda lysdioden blinkar i sekundtakt, båda kontakterna är stängda (Ljus och Närvaro på).

Detektorn reagerar inte på knappkommandon och bruk av fjärrkontroll.

Vid frånvaro öppnas båda kontakterna efter 30 sek.

2. Drift

Detektorn är klar för drift (lysdiod släckt).

Närvarotest

Närvarotestdrift används för att kontrollera närvaroregistreringen och ledningsdragningen. Närvarotestdrift kan aktiveras med management-fjärrkontroll «SendoPro 868-A» och installations-fjärrkontroll „theSenda P”.

Inställning av närvarotestdrift med fjärrkontrollen

- När testdrift ställs in med fjärrkontrollen går detektorn direkt till testdrift.
 - Varje rörelse indikeras med lysdioden.
 - Vid rörelse sluts kontakterna Ljus och närvaro.
 - Vid frånvaro öppnas kontakten Ljus efter 10 sek.
 - Ljusstyrkemätning deaktiverad, detektorn reagerar inte på ljusstyrka.
 - Detektorn reagerar som i funktionssättet Helautomatik även om Halvautomatik är inställd.
 - Teach-in kan inte aktiveras i testdrift.

- Efter 10 min. avslutas testdriften automatiskt. Detektorn startar om (se Onkopplingsförhållanden).

10. Tekniska data

Driftspänning	110-230 V AC + 10 % / - 15%
Frekvens	50-60 Hz
Uppströms skyddsapparat:	13 A
Egenförbrukning	ca 0,1 W
Monteringsätt	Takmontering infälld/utanpåliggande eller i innertak
Monteringshöjd	2,0 – 10,0 m
Min. höjd	> 1,7 m
Detekteringsområde horisontellt vertikalt	360° 120°
Maximal räckvidd	Ø 8 m (mont. höjd 3 m) / 50 m² radiellt gående Ø 24 m (mont. höjd 3 m) / 452 m² tangentiellt gående
Inställningsområde tröskelvärdet för ljusstyrka	30 – 3000 lux
Efterkörn.tid för Ljus	10 s – 60 min / impuls
Efterkörn.tid för närvaro	10 s – 120 min
Tillkopplingsfördröjning "Närvaro"	0 s – 10 min
Kanal A Ljus	Relä 230 V / 10 A, µ-kontakt
Max. kopplingseffekt $\cos \varphi = 1$ ohm	2300 W 
Max. kopplingseffekt $\cos \varphi = 0,5$	1150 VA   
Max. kopplingseffekt LED	se tillverkarens dokumentation när det gäller $\cos \varphi$, < 2 W; 60 W / > 2 W; 180 W
Riktvärde max. kopplingsström	800 A / 200 µs
Max. antal EVG T5/T8	16x 54/58 W, 24x 35/36 W 8x 2x 54/58 W 12x 2x 35/36 W
Kanal H, närvaro	Relä, potentialfri
Maximal spänning	220 V DC / 230 V AC
Maximal kopplingseffekt	50 W / 50 VA (max. 2 A)
Rekommenderad minimibelastning	0,5 mV / 10 mA
Anslutningssätt	Skruvklämmor
Max. kabel diameter	max. 2 x 2,5 mm²
Storlek infälld dosa	Strl. 1, Ø 55 mm (NIS, PMI)
Kapslingsklass	IP 40 (i monterat tillstånd)
Omgivande temperatur	-15 °C – 50 °C
CE-märkning	Denna produkt motsvarar skyddsbestämmelserna enligt EMV-direktiv 2004/108/EG samt NSR 2006/95/EG.

Produktöversikt

Monteringsätt	Kanal	Driftspänning	Färg	Typ	Artikelnummer
Takmontering	Ljus Värme / Ventilation / Klimat	110-230 V AC	Vit	theRonda P360 -101	2080005
Takmontering	Ljus Värme / Ventilation / Klimat	110-230 V AC	Grå	theRonda P360 -101	2080006
Takmontering	Ljus Värme / Ventilation / Klimat	110-230 V AC	Specialfärg enligt kundens önskemål	theRonda P360 -101	2080008

Felavhjälning

Fel	Orsak
Belysningen tänds inte eller släcks vid närvaro och mörker	För lågt luxvärde har ställts in; Detektorn inställd på halvautomat; Belysningen har stängts av manuellt med knapp eller med theSenda S; Inga personer i upptagningsområdet; Hinder stör registrering; För kort efterkörningstid har ställts in
Belysningen tänds vid närvaro trots tillräcklig ljusstyrka	För högt luxvärde har ställts in; Belysningen slogs nyligen på manuellt med knapp eller med theSenda S (vänta 30 min); Detektorn i testdrift
Belysningen släcks inte eller tänds spontant vid frånvaro	Vänta tills eftergångstiden har gått ut (självinlärning); termiska störningskällor i detekteringsområdet: värmefläkt, glödlamps-/halogenbelysning, rörliga objekt (t.ex. gardiner vid ett öppet fönster); Belastning (EVG, relä) inte borttagen som störningskälla
Knappen fungerar inte	Detektorn är fortfarande i igångsättningsfasen; Lysknapp utan neutralledaranslutning användes; Knappen inte ställd till master
Belysningen kan inte stängas av med knapp	Knappen inte ställd till detektorn. Kontrollera knappens kontrollkablar.
Detektorn reagerar inte	Kortslutning resp. flera faser i parallellkoppling! Skilj detektorn från nätet i 5 min. (termosäkring)
Felblinkning (4 ggr. per sekund)	Fel vid självtest, produkten är inte funktionsduglig!

Lysdiodindikering

Lysdiod	Beskrivning
Blinkning i ensekundstakt	Närvarodetektorn är i startfas.
Blinkar under 2 sekunder	Det kommando som skickats från fjärrkontrollen via infrarött ljus har mottagits av närvarodetektorn.
Tänds en kort stund	Det kommando som skickats från fjärrkontrollen via infrarött ljus har avisats av närvarodetektorn. Kommandot är inte giltigt. Kontrollera vald detektortyp eller parameter på SendaPro.
Snabb blinkning	Felblinkning – närvarodetektorn har konstaterat ett fel.
Blinkar under 20 sekunder	Teach-in via potentiometer har aktiverats.
Lyser eller flimrar oregelbundet	Närvarodetektorn är i testläget för närvaro eller "Lysdiodindikering för rörelse" är aktiverad. Lysdioden indikerar detektering av rörelser.

Garantivillkor

Närvarodetektorerna från Theben HTS tillverkas och kvalitetskontrolleras med största noggrannhet och med den senaste tekniken. Theben HTS AG garanterar därför felfri funktion vid korrekt användning. Skulle produkten trots det visa sig vara bristfällig, gäller garantin från Theben HTS AG inom ramen för de allmänna affärsvillkoren.

Observera särskilt:

- att garantin gäller i två år efter tillverkningsdatum.
- att garantin upphör att gälla om användaren eller tredje part utför ändringar eller reparationer på produkten.
- att, om närvarodetektorn ansluts till ett programvarustyrt system, garantin för anslutningen endast gäller om de angivna gränssnittsspecifikationerna följs.

Vi förbinder oss att, till och med det datum garantin upphör att gälla, snarast möjligt reparera eller ersätta alla delar i leveransen som bevisligen på grund av dåligt material, felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande är skadade eller obrukbara.


Returnera

Vid garantianspråk ska produkten skickas tillsammans med följesedeln och en kort felbeskrivning till ansvarig återförsäljare.

Skydds rätt

Produktens koncept samt maskin- och programvara är upphovsrättsligt skyddat.

Måttskisser

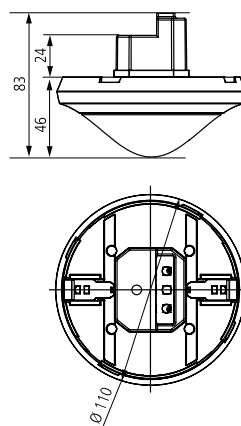

11. Tillbehör

Utanpåliggande dosa 110 A WH

Artikelnr: 9070912

Utförlig information finns på www.theben.de



Utanpåliggande dosa 110 A GR

Artikelnr: 9070913

Utförlig information finns på www.theben.de

SendoPro 868-A

Artikelnr: 9070675

Utförlig information finns på www.theben.de



Dosa att montera på innertak 73A

Artikelnr: 9070917

[Utförlig information finns på www.theben.de](http://www.theben.de)



Täckklämma för områdesbegränsning

Artikelnr: 9070921

[Utförlig information finns på www.theben.de](http://www.theben.de)

theSenda S

Artikelnr: 9070911

[Utförlig information finns på www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda P

Artikelnr: 9070910

[Utförlig information finns på www.theben.de](http://www.theben.de)



Områdesbegränsning saknas

12. Kontakt

ThebenHTS AG

Im Langhag 7b

8307 Effretikon

Schweiz

Tel. +41 52 355 17 00

Fax +41 52 355 17 01

Hotline

Tel. +41 52 355 17 27

hotline@theben-hts.ch

www.theben-hts.ch